


Zobrazované informace na displeji indikátoru:



526



1258 SM

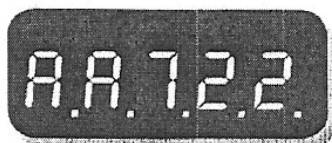


A.A.7.2.2



-0100



4321-

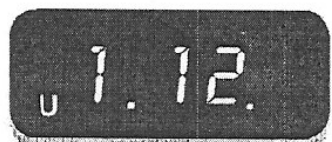

u 1.12



oPEn



ERROR

Náměr indikátoru za aktuální období

Stlačením tlačítka na přední straně indikátoru se aktivuje display a náměr za aktuální období je zobrazen ve tvaru „526“. Tato hodnota se počítá vždy od začátku období. Dalším stlačením tlačítka přejdete k dalším hodnotám.

Náměr indikátoru za minulé období

Náměr indikátoru za minulé období se zobrazuje ve tvaru „1258 SM“. Přepis náměru za aktuální období do náměru indikátoru za minulé období se provede při dosažení datumu začátku období v 00:00:00.

Kontrolní kód

5-ti místný kód tvořen číslicemi a písmeny (např. A.A.7.2.2.). Generuje se při přepisu náměru za aktuální období do náměru indikátoru za minulé období.

Sériové číslo indikátoru

Sériové číslo představuje 8-mi místný číselný údaj, který je také uveden na krytu indikátoru. Zobrazení sériového čísla je rozděleno na dvě části. Např. číslo „01004321“ se zobrazí postupně jako hodnoty „-0100“ a „4321-“. Znak pomlčky slouží k rozlišení 1. nebo 2. části sériového čísla.

Datum začátku účtovacího období

Datum začátku účtovacího období je zobrazeno ve tvaru „u 1.12“. Po dosažení uvedeného datumu indikátor provede v 00:00:00 přepis náměru za aktuální období do náměru za minulé období a je vygenerován odpovídající kontrolní kód.

Elektronická plomba a neoprávněná manipulace

Dojde-li po instalaci indikátoru na otopné těleso k jeho neoprávněnému otevření, zablokuje se přístroj pro další měření a na displeji se trvale zobrazí nápis „oPEn“. Zároveň dojde k uložení datumu porušení elektronické plomby (den, měsíc, rok) do napěťově nezávislé paměti.

Chyba indikátoru

Indikátor umí rozpoznat funkční problém. Pokud dojde k chybě, zobrazí se na displeji „Error“. Po odstranění poruchy se znovu objeví běžný údaj. **V případě chyby indikátoru neprodleně kontaktujte naše technické oddělení.**

Pro odečet indikátoru zaznamenejte :

- Náměr indikátoru za aktuální období
- Náměr indikátoru za minulé období
- Obě části sériového čísla indikátoru

